


SCHEMA DE MONTAGE

Attention: Couper l'alimentation électrique de votre habitation


**Interrupteur:**

1. Retirer le bouton. Dévisser les vis.

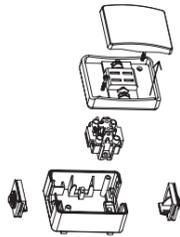


2. Câblage


Veillez suivre les schémas de câblage

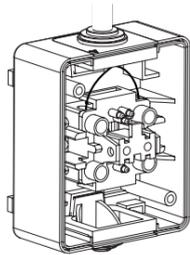


Va et Vient (Réf.9670)

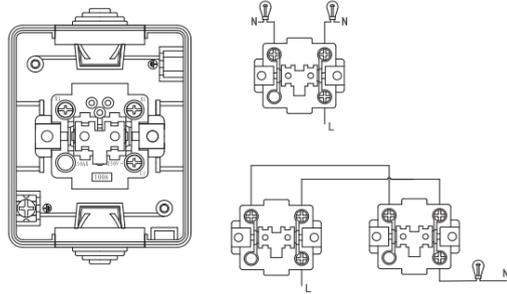

Double va et vient (Réf.9672)

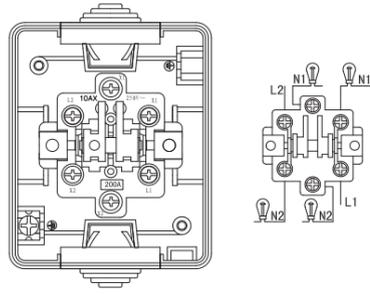


Poussoir (Réf.9671)

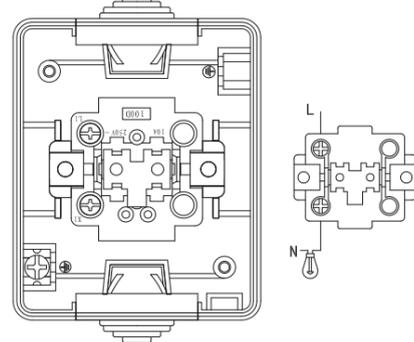

10A, 230V ~, 2300W Maxi.

3. Montage

Veillez fixer le produit verticalement sur le mur avec les vis

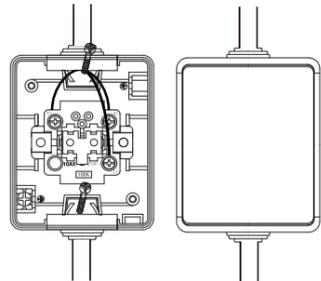


SCHEMA DE MONTAGE

Attention: Couper l'alimentation électrique de votre habitation


**Prise:**

1. Dévisser les vis. Retirer le couvercle.

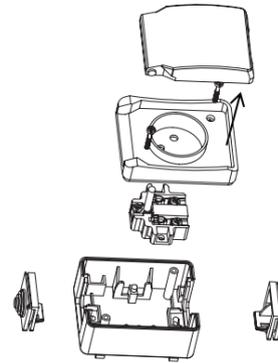

2. Câblage


Veillez suivre le schéma de câblage

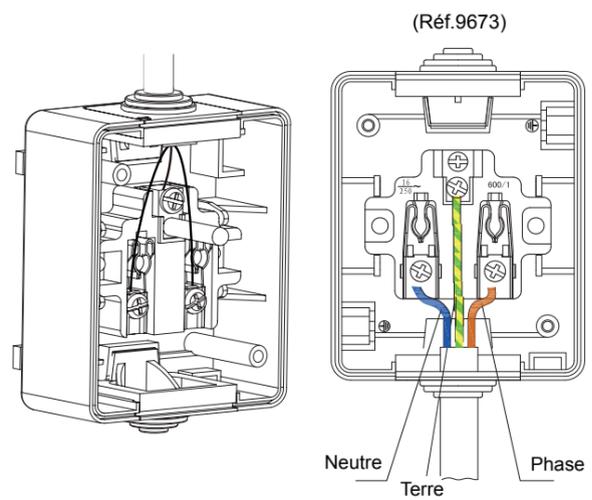

16A, 230V ~, 3680W Maxi.

3. Montage

Veillez fixer le produit verticalement sur le mur avec les vis

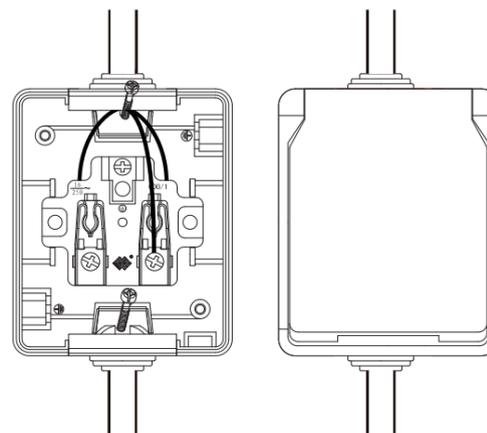

 **Notes relatives à l'élimination des DEEE**  
Les appareils électriques et électroniques usagés ne peuvent plus être jetés avec les ordures ménagères conformément à la réglementation européenne. Le symbole de la poubelle barrée indique la nécessité d'une collecte séparée. Contribuez la protection de l'environnement et assurez-vous de mettre cet appareil dans des systèmes de collecte dédiés lorsque vous cessez de l'utiliser.

Importateur:  
EverFlourish Europe GmbH  
Robert-Koch-Str. 4  
D-66299 Friedrichsthal  
www.everflourish-europe.de  
Fabriqué en RPC



K17494-R3  
EF600SA, EF600SD, EF602SA, EF600F  
145\*297mm  
60g普通纸正反面印刷